

UPSS® for TeraStation WSS

TeraStation WSS

WSH・WSシリーズ NASストレージの

UPS自動シャットダウン・自動起動ソリューション



ソリューション

- ・ 停電時に UPS から TeraStation を安全にシャットダウン
- ・ シャットダウンボックスなら TeraStation を含めたシステム全体のシャットダウン・起動が可能
- ・ UPS 選定／設置作業／シャットダウン設定／保守 全て UPSS でトータルサポート
- ・ バッファロー社認定ソリューションのため安心して選定頂けます


TeraStation用UPS構成

TeraStationにシャットダウンソフトをインストールし、UPSと連携したシャットダウンが可能
本構成なら、UPS1台で複数台のTeraStationのシャットダウンも可能



TeraStation用UPS-SDB構成

各種UPSと連携し、シャットダウンボックスからTeraStation含めたシステム全体のシャットダウン・自動起動を実現します。

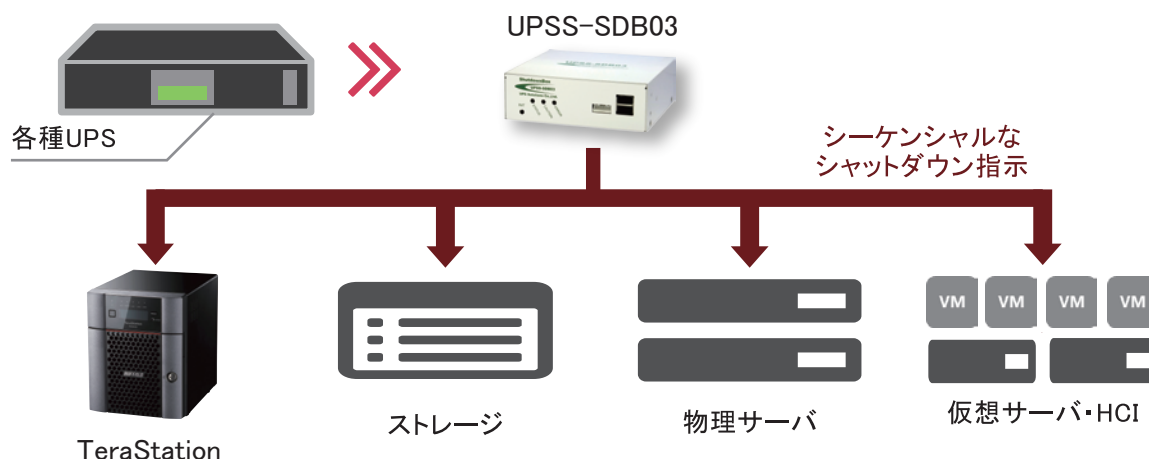

■ サービス概要



選定 / 御見積

対象システム
ヒアリング

電源容量 / シャットダウン要件
必要なバックアップ時間の設計

最適な UPS を選定
接続構成図の作成



導入作業

ラッキング作業
据付作業

試運転動作確認
入力・出力電圧測定

停電時の動作確認



設定構築

シャットダウン設定
自動起動設定

電源トラブルを想定した
シャットダウンテスト

電源復旧を想定した
自動起動テスト



保守

保守コール

障害切り分け
代替品準備

オンサイト対応
アフターレポート

《取扱店》

《発売元》



Security & Safety Solution
Service & Support provider

UPSソリューションズ株式会社

<https://www.ups-sol.com>
ups-sales@ups-sol.com

本 社 : 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920

西日本支店 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-11-25 第10新大阪ビル6F
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882

中部支店 : 〒464-0074 名古屋市千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500

北海道営業所 : 〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016

九州営業所 : 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442